


Модель 2058 с барабанным роллером

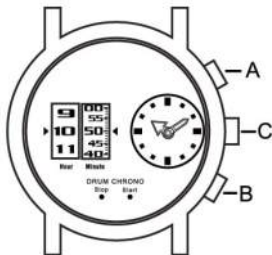

Установка времени на барабанном роллере

1. Нажмите и удерживаете кнопку В в течение 2-х секунд, левое колесо барабанного роллера (часы) начнет вращаться и остановится. Используйте кнопку А для установки колеса роллера в положение "12".
2. Завершите установку однократным нажатием кнопки В. Правое колесо барабанного роллера (минуты) начнет вращаться и остановится. Используйте кнопку А для установки колеса в положение "00".
3. Завершите установку однократным нажатием кнопки В.

Два колеса роллера начнут вращаться и остановятся.

4. После остановки обоих роллеров используйте кнопку А для установки текущей индикации часов на левом колесе.

5. После установки часов однократно нажмите кнопку В. Правое колесо (минуты) начнет вращаться и остановится. Используйте кнопку А для установки текущей индикации минут на правом колесе роллера.

6. Нажмите однократно кнопку В, два ролика начнут движение и остановятся. Установка времени на барабанном роллере завершена.

Установка времени на аналоговом дисплее

1. Нажмите кнопку С и удерживайте ее в течение 2-х секунд, минутная стрелка начнет движение по часовой стрелке.

2. Продолжайте удерживать кнопку С в течение 2-х секунд, затем отпустите. Минутная и часовая стрелки начнут самостоятельное движение.

3. По мере приближения к требуемому значению времени нажмите кнопку С. Стрелки остановятся. Нажимайте кнопку С для пошаговой установки точного значения часов и минут.

4. Важно: после установки аналогового времени не используйте кнопки А, В, С в течение 10 секунд. Колесо индикации часов прокрутится один раз для подтверждения установки времени на аналоговом дисплее.

Использование функций хронографа (единица измерения – 1 минута)

1. Нажмите кнопку А для запуска режима хронографа. Индикатор красного цвета в левой нижней части циферблата начнет мигать. Левое колесо роллера остановится на цифре "12". Часы готовы начать отсчет.
2. Нажмите кнопку А для запуска отсчета. Индикатор зеленого цвета в правой нижней части циферблата начнет мигать. Правое колесо роллера одновременно начнет отсчитывать секунды.
3. После интервала в 59 секунд роллер начнет отсчитывать время в минутах. Хронограф засекает значение только в минутах. Интервал до 59 секунд измерить не получится. Нажатие кнопки А в интервале от 1 до 59 секунд обнуляет показание хронографа.
4. Для остановки хронографа нажмите кнопку А, правое

колесо роллера покажет результат отсчета в минутах.

5. Для остановки режима хронографа нажмите однократно кнопку В. Повторное нажатие кнопки В приведет к возврату в обычный режим.

6. Максимальный временной промежуток, который может замерить хронограф, равен 60 минутам. После этого отсчет остановится и часы вернуться в обычный режим, зеленый огонек перестанет мигать.

(Обращаем ваше внимание, что режим хронографа требует больше энергии и влияет на срок работы элемента питания часов)

Режим демонстрации

В обычном режиме нажмите кнопку В. Оба колеса барабанного роллера будут вращаться в течение 15-20 секунд.